

首次使用A1


所需用品：
咖啡豆（加入咖啡豆槽）
清水（加進水箱）

此快速參考指南並不代替《A1使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。

»屏幕顯示«

啟動濾芯系統

按»濾芯«圖示

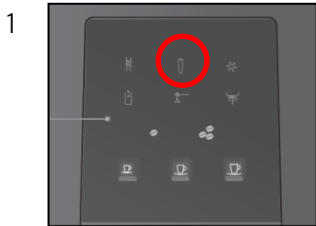


»水箱«圖示亮起




不啟動濾芯系統

確定水質硬度

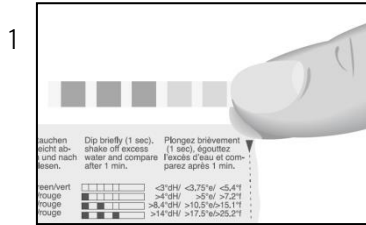


水質硬度程度	屏幕指示燈顯示
水質硬度 1 1-15°dH	1 指示燈顯示為
水質硬度 2 16-23°dH	2 指示燈顯示為
水質硬度 3 24-30°dH	3 指示燈顯示為


按»除垢«與»咖啡杯«圖示

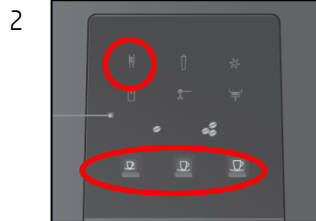


按»除垢«圖示
»水箱«圖示亮起

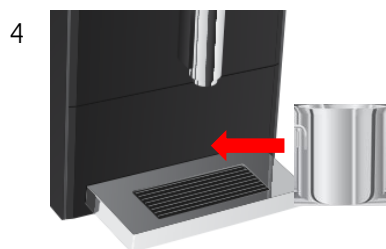

»清洗«
»咖啡杯«圖示閃動

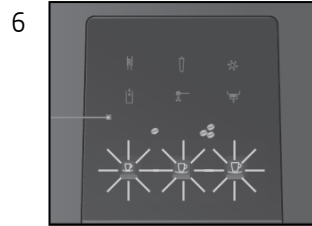

咖啡機可以正常使用

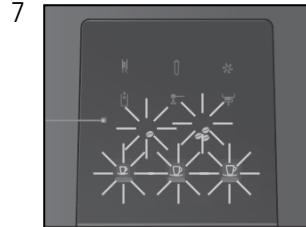


自動關機

按»咖啡濃度«圖示約2秒



按»咖啡杯«圖示
以選擇自動關機時間

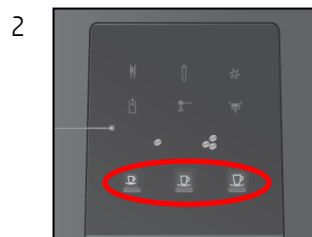

自動關機	屏幕指示燈顯示
30分鐘後	指示燈亮起
1小時後	指示燈亮起
2小時後	指示燈亮起